



# SELFIE STICK


INSTRUCTIONS  
MANUEL D'UTILISATION  
INSTRUCCIONES

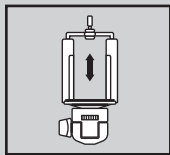


1. Pull up and place phone in. Release tabs to lock phone in.
1. Tirez la languette vers le haut et placez le téléphone sur le support.
1. Levante y coloque el teléfono. Libere la lengüeta para sostener el teléfono en posición.

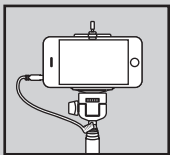


2. Plug auxiliary cable into the headphone jack.
2. Branchez le câble auxiliaire dans la prise audio.
2. Conecte el cable auxiliar en el orificio del auricular.

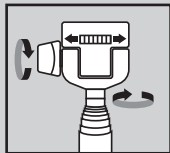


3. Adjust for proper camera angle.
3. Ajustez l'angle de prise de vue.
3. Ajuste para un ángulo apropiado.

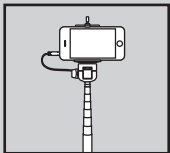

4. Extend to desired length.
4. Étendez la perche à la longueur désirée.
4. Extienda a la longitud deseada.

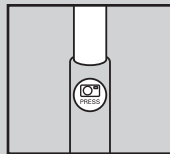

5. Press to take photo.
5. Appuyez sur le bouton pour prendre la photo.
5. Presione el botón para tomar la foto.

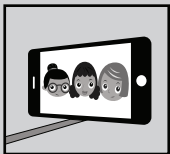

6. Smile!
6. Souriez!
6. ¡Sonríal!

## OPERATING THE CAMERA / MODE DE FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL PHOTO / UTILIZANDO LA CÁMARA

FOR MORE INFORMATION & UPDATES VISIT/ POUR PLUS D'INFORMATIONS ET MISES À JOUR, VISITEZ / PARA MÁS INFORMACIÓN Y ACTUALIZACIONES VISITA:


KIKKERLANDSELFIESTICK.COM

### iPhone


ANY IPHONE (VERSION 4-6) RUNNING UPDATED SOFTWARE (IOS 7-8) WILL WORK WITH THE DEFAULT CAMERA APP & MOST THIRD PARTY APPS.

L'APPAREIL PHOTO DES IPHONES (VERSION 4-6) UTILISANT LE SYSTÈME IOS 7-8 EST COMPATIBLE AVEC LE SELFIE STICK, LA MAJORITÉ DES APPLIS D'APPAREIL PHOTO (DE PARTIE TIÈRCE) FONCTIONNERA ÉGALEMENT.


CUALQUIER IPHONE (VERSION 4-6) FUNCIONANDO CON EL SOFTWARE ACTUALIZADO (IOS 7-8) FUNCIONARÁ CON LA APLICACIÓN DE CÁMARA ESTÁNDAR Y LA MAYORÍA DE APLICACIONES.

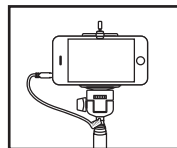

1. Connect device
1. Connectez l'appareil
1. Conecte dispositivo

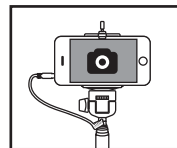

2. Turn camera on
2. Ouvrez l'appareil photo
2. Abra la aplicación de la cámara

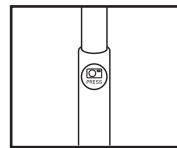


3. Press shutter
3. Appuyez sur l'obturateur
3. Presione el obturador

### Android 4.0

PHONES RUNNING ANDROID 4.0 OS MIGHT NEED TO BE ADJUSTED SO THAT THE VOLUME BUTTON IS RESET FOR USE AS THE CAMERA SHUTTER (INSTEAD OF DEFAULT: ZOOM). REVIEW SETUP INSTRUCTIONS TO THE RIGHT, OR TRY A THIRD PARTY APP SUCH AS "CAMERA 360" (FREE APP).

LES TÉLÉPHONES UTILISANT LE SYSTÈME D'EXPLOITATION ANDROID 4.0 DOIVENT ÊTRE AJUSTÉS AFIN QUE LE BOUTON "VOLUME" SE TRANSFORME EN OBTURATEUR. (SA FONCTION PAR DÉFAUT EST LE ZOOM). VÉRIFIEZ LES INSTRUCTIONS DE RÉGLAGES SUR LA DROITE DE L'ÉCRAN OU TÉLÉCHARGEZ UNE APPLI GRATUITE TELLE QUE "CAMERA 360".


TELÉFONOS FUNCIONANDO CON ANDROID 4.0 OS PODRÍAN NECESITAR AJUSTES PARA QUE EL BOTÓN DE VOLUMEN SEA REAJUSTADO PARA SER UTILIZADO COMO OBTURADOR DE LA CÁMARA (EN VEZ DE ESTÁNDAR: ZOOM). REVISE LAS INSTRUCCIONES DE CONFIGURACIÓN EN LA PARTE DERECHA, O TRATE UNA APLICACIÓN EXTERNA COMO "CAMERA 360" (APLICACIÓN GRATIS).

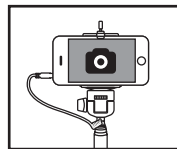

1. Turn camera on
1. Ouvrez l'appareil photo
1. Abra la aplicación de la cámara



2. Click through the Setup function until you find the "Volume Key" layer
2. Faites défiler les fonctions d'installation jusqu'à l'option "bouton volume"
2. Haga clic en la función de configuración hasta que encuentre la opción de la "tecla de volumen"

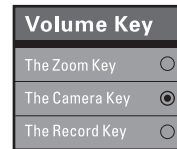


3. Make sure "Volume Key" now has "The Camera Key" function enabled.
3. Assurez-vous que le "bouton volume" fonctionne en tant qu'obturateur de l'appareil photo.
3. Asegúrese que la "tecla de volumen" tenga la función de "tecla de cámara" habilitada

### Android 5.0


ANDROID 5.0 OS SHOULD WORK WITH DEFAULT CAMERA APP (NO SETUP REQUIRED), HOWEVER THESE PHONES ARE NOT GENERALLY COMPATIBLE WITH THIRD PARTY APPS. IF SETUP REQUIRED, REFER TO ANDROID 4.0 INSTRUCTIONS (ABOVE).

LE SYSTÈME D'EXPLOITATION ANDROID 5.0 DEVRAIT FONCTIONNER AVEC L'APPAREIL PHOTO PRÉ-INSTALLÉ (PAS DE RÉGLAGE NÉCESSAIRE). CES TÉLÉPHONES NE SONT GÉNÉRALEMENT PAS COMPATIBLES AVEC DES APPLIS D'APPAREIL PHOTO VENANT D'UNE PARTIE TIÈRCE. RÉFÉREZ-VOUS AUX INSTRUCTIONS D'INSTALLATION POUR ANDROID 4.0 CI-DESSUS SI UN RÉGLAGE EST NÉCESSAIRE.


ANDROID 5.0 OS DEBE FUNCIONAR CON LA APLICACIÓN DE CÁMARA ESTÁNDAR (NO CONFIGURACIÓN NECESARIA). SIN EMBARGO ESTOS TELÉFONOS NO SON GENERALMENTE COMPATIBLES CON APLICACIONES EXTERNAS. SI CONFIGURACIÓN ES NECESARIA, CONSULTE CON LAS INSTRUCCIONES DE ANDROID 4.0 (ARRIBA).

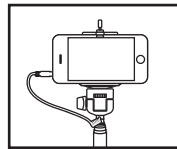

1. Connect device
1. Connectez l'appareil
1. Conecte dispositivo

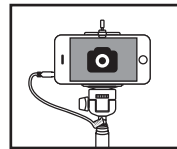

2. Turn camera on
2. Ouvrez l'appareil photo
2. Abra la aplicación de la cámara

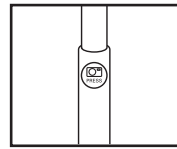

3. Press shutter
3. Appuyez sur l'obturateur
3. Presione el obturador